



**I.L. MOTORSPORT**

## Einbauanleitung / Instruction

Lamdasondenverlängerung

O2 Sensor extension


NC0-0357

Bevor Sie das Zwischenrohr der Abgasanlage ausbauen legen Sie die neue Position der Lambdasonde fest. Eine gute Position befindet sich hinter dem Katalysatorhitzeschutz.

Der Einschweißstutzen muss ca. 25° schräg Richtung Längsrahmen eingeschweißt werden.

Before removing the middle pipe of the exhaust system, you must highlight the new location of the oxygen sensor. A good position is just behind the catalytic converter heat shield.

The bung must be welded at an angle of approximately 25° upwards compared to the frame.

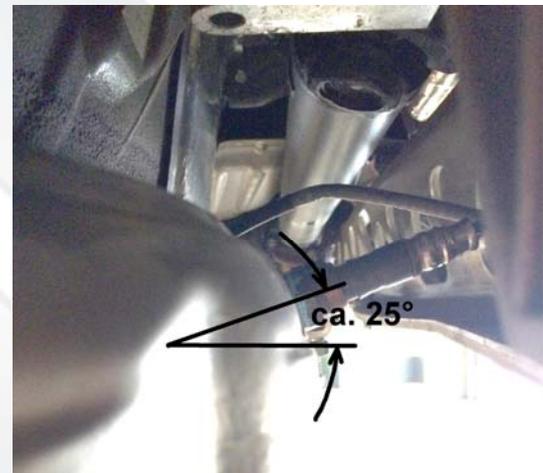

Nach dem einschrauben der Lambdasonde verlegen Sie das Sondenkabel über dem mittel Rohr nach rechts unter die Isolierung nach vorne zum Anschlußstecker.

After screwing in the lambda probe, route the sensor cable right under the insulation of the middle pipe to the connector.

